


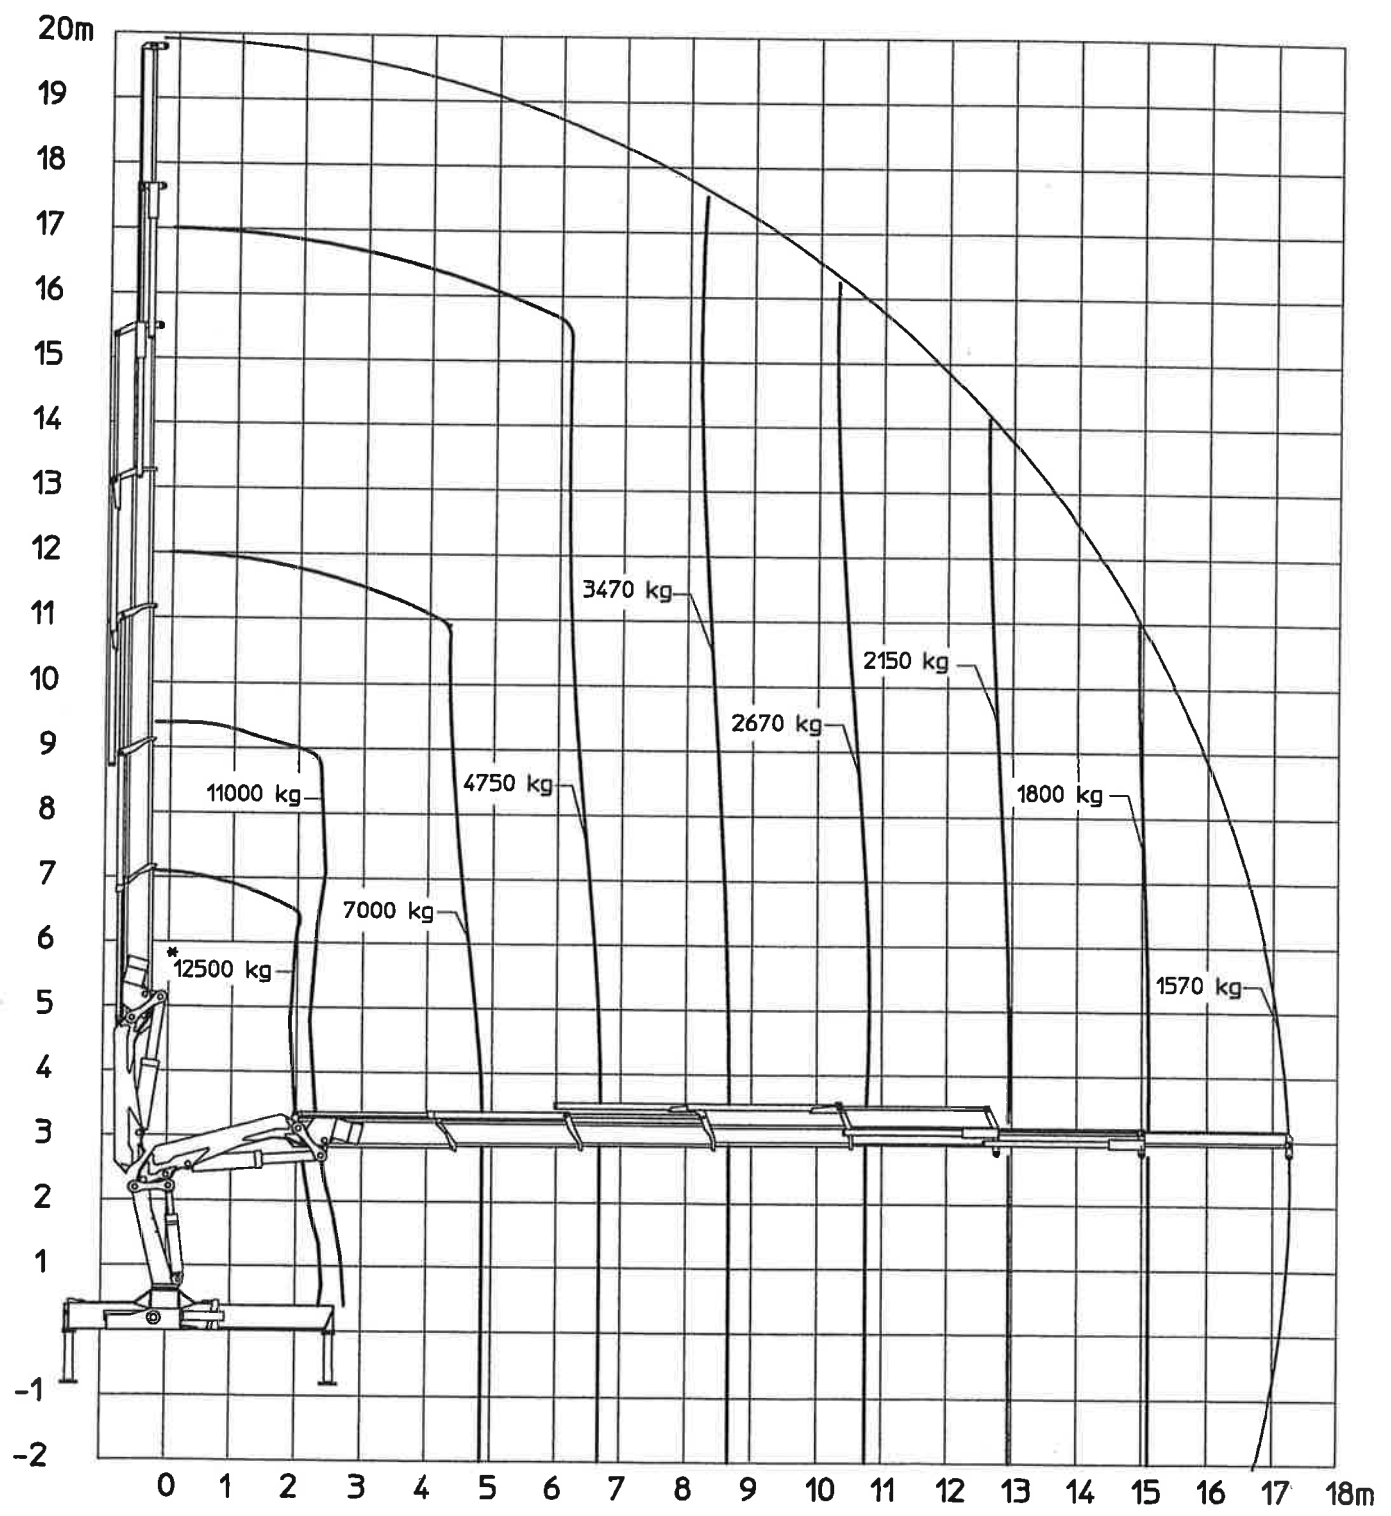

Belastungsdiagram, 4220 K6
 Lifting Capacity Diagram, 4220 K6
 Belastungsdiagramm, 4220 K6


 Side: 1
 Page: 1
 Date: 27.09.05
 Date: 27.09.05

ERIK JENSEN




*Ekstraudstyr
 Optional Extra
 Sanderausrüstung


IF Serie 2820




2823-K4

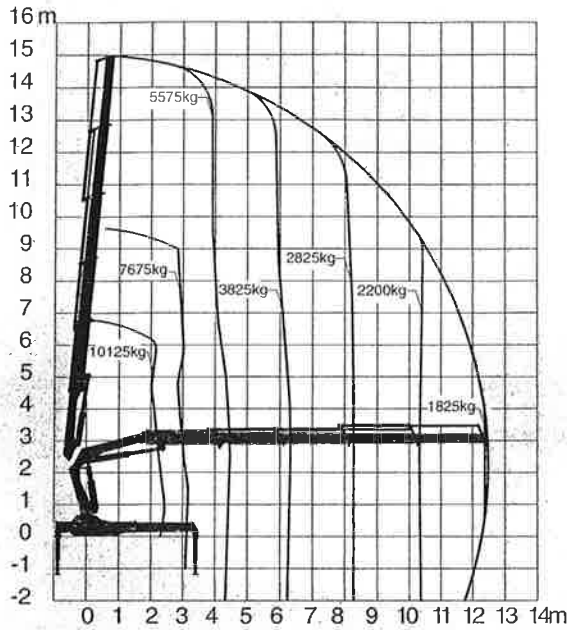

2823-K5

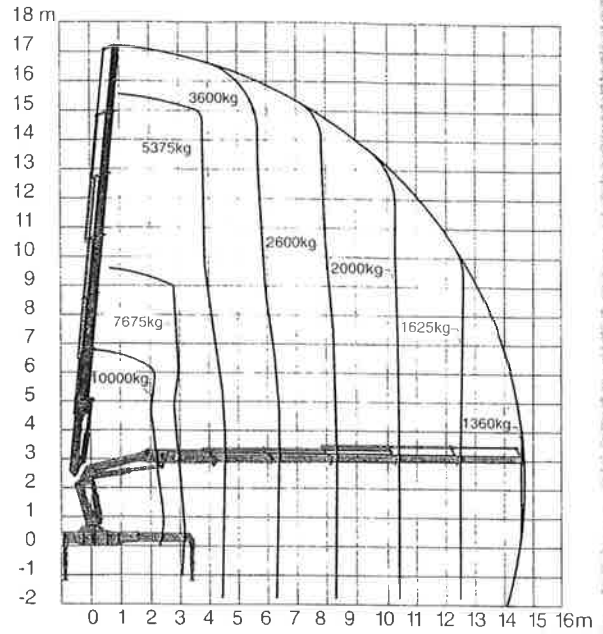

2823-K8

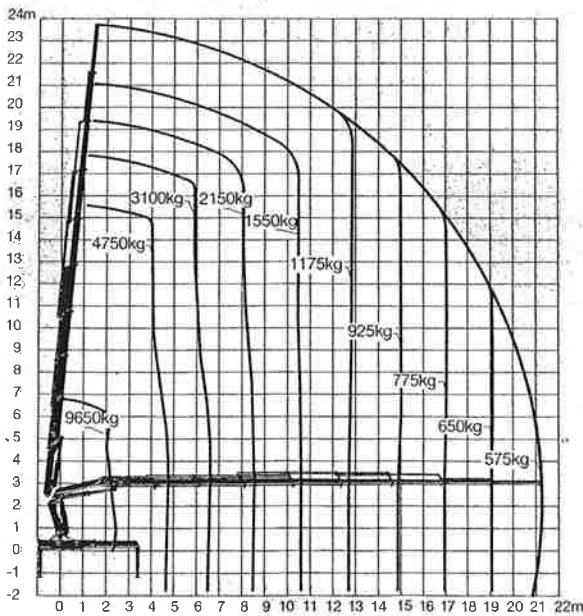

2823-K2

KG	6100	4250	3225
M	4,4	6,2	8,2

2823-K3

KG	5850	4000	3000	2400
M	4,4	6,3	8,3	10,3

2823-K4

KG	5600	3825	2825	2200	1825	1400	1150	875	700
M	4,5	6,4	8,3	10,4	12,4	14,7	16,8	19,1	21,3

2823-K5

KG	5375	3600	2600	2000	1625	1350	1075	850	675	500
M	4,6	6,4	8,4	10,4	12,5	14,6	16,8	19,1	21,3	23,7

2823-K6

KG	5175	3425	2450	1825	1450	1200	1040	820	675	525	400
M	4,7	6,5	8,4	10,5	12,5	14,7	16,8	19,1	21,3	23,7	26,2

2823-K7

KG	4950	3250	2275	1675	1300	1050	900	775	610	500	385
M	4,7	6,6	8,5	10,6	12,6	14,8	16,9	19,0	21,3	23,6	26,1

2823-K8

KG	4750	3100	2150	1550	1175	925	775	650	575	475	375
M	4,8	6,7	8,6	10,7	12,7	14,9	17,0	19,1	21,2	23,5	26,0

* Løftekapacitet uden manuelle forlængere.



Med fly-jib og fjernbetjening kan du udføre præcisionsarbejde selv under vanskelige forhold.